

SAMSUNG

Инструкция по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочитайте настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Поддержит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет

Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя: Самсунг
Электроникс Ко., Лтд.,
Самсунг Мегал Билдинг, 250-2
Га Тепанг-Ро, ЧунГу, Сеул,
Корея

Модель: VC-7615, VC-7615V, VC-7616
VC-7616V, VC-7616VN




Сертификат № : РОСС КR.АЯ46.В13382

Срок действия с 26.10.2004 до 26.10.2007

Орган по сертификации : РОСТЕСТ-МОСКВА

ПЫЛЕСОС

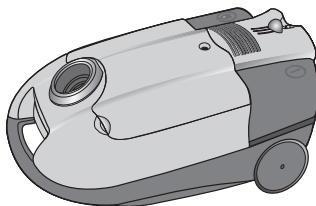

✱ Перед тем, как пользоваться этим изделием, пожалуйста,
внимательно прочтите данную Инструкцию по эксплуатации.

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▶ Этот пылесос должен быть подсоединен к розетке с тем напряжением, которое указано на его табличке с техническими данными.
- ▶ Этот пылесос не предназначен для всасывания каких-жидкостей.
- ▶ Прежде, чем чистить ковры, обработанные жидким моющим средством, необходимо дать им высохнуть.
- ▶ Никогда не пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен пылесборник.
- ▶ Если пылесборник не вставлен, крышка пылесоса не закрывается. Пожалуйста, не пытайтесь закрыть крышку силой.
Не разрешайте детям приближаться к работающему пылесосу.
- ▶ Его нельзя применять для чистки людей или животных.
Не используйте пылесос для того, чтобы засасывать внутрь спички, тлеющие угольки или окурки сигарет. Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить пылесос или пылесборник.
- ▶ Если ваш пылесос сломался, свяжитесь с магазином, в котором вы его приобрели, или с уполномоченным агентом по обслуживанию.
- ▶ Если сетевой шнур поврежден, необходимо заменить целиком узел намотки сетевого шнура, что может делать только специалист по обслуживанию .

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ▶ После распаковки пылесоса не следует просто выбрасывать упаковку в мусор.
- ▶ Отнесите ее на специальный пункт сбора вторсырья.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ





► Принадлежности, помеченные символом * могут отличаться в зависимости от модели пылесоса.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА И ПОДГОТОВКА ЕГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- 1) Соедините всасывающий шланг с удлинительной трубкой.
- 2) Соедините вместе удлинительные трубки (во всех моделях).

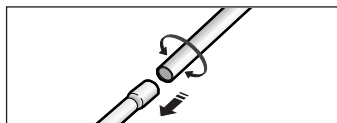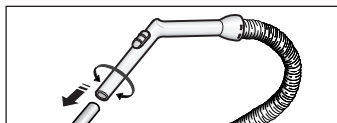

- 3) Подсоедините насадку к удлинительной трубке.

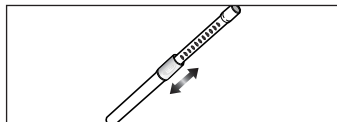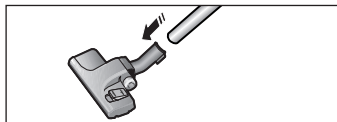

- 4) Вставьте всасывающий шланг в соединитель на корпусе пылесоса.

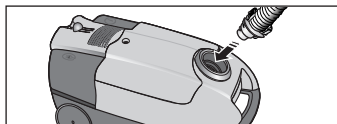

ОПЦИЯ : Регулировка длины телескопической трубки (во всех моделях)


СЕТЕВОЙ ШНУР

1) ВЫТЯГИВАНИЕ ШНУРА

Для удобства пользования пылесосом он снабжен достаточно длинным сетевым шнуром, который можно вытягивать.

2) ОБРАТНАЯ НАМОТКА ШНУРА


По окончании пользования пылесосом отсоедините его сетевую вилку от розетки и слегка нажмите носком ноги на кнопку обратной намотки сетевого шнура.

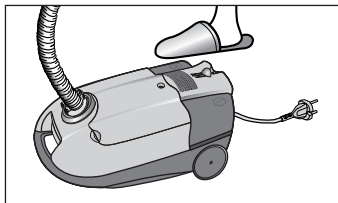

ПРИМЕЧАНИЕ : Когда вы отсоединяете сетевой шнур от сетевой розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

При включенном в розетку сетевом шнуре включайте или выключайте пылесос легким нажатием на выключатель носком ноги.

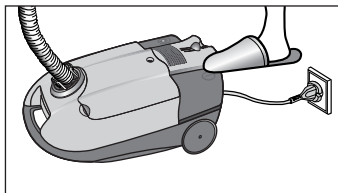


РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ (МОДЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ)

Мощность пылесоса может быть отрегулирована для любой ситуации при чистке с помощью регулятора мощности.

MIN = Для чистки тонких тканей, например, тюлевых штор

MAX = Для твердых полов и сильно загрязненных ковров

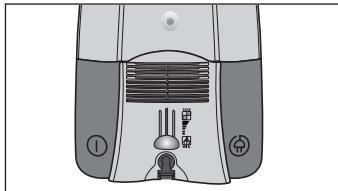

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА


Если во время работы пылесоса цвет индикатора заполнения пылесборника изменяется на "КРАСНЫЙ", пылесборник требуется заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если даже после замены пылесборника цвет индикатора заполнения пылесборника продолжает оставаться "КРАСНЫМ", выключите пылесос и проверьте, не забиты ли мусором шланг, труба или насадка пылесоса.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Потяните вверх крышку отсека для насадок.


- Насадка для чистки в щелях предназначена для чистки в радиаторах отопления, щелях, углах, между подушками мягкой мебели.
- Щетка для чистки обивки предназначена для чистки подушек и драпировок.
- Щетка для пыли предназначена для удаления пыли с мебели, полок, книг и т.п.

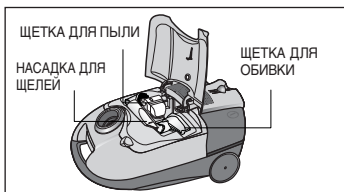


НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ В ЩЕЛЯХ

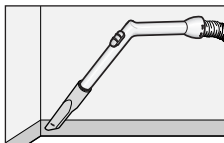

ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ

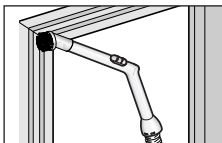


ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБИВКИ

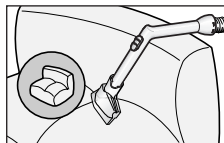

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ


Отверстие воздуходувки расположено в задней части пылесоса, с левой стороны.

- 1) Отсоедините шланг от корпуса пылесоса.
- 2) Вставьте конец шланга с зажимом в отверстие воздуходувки.

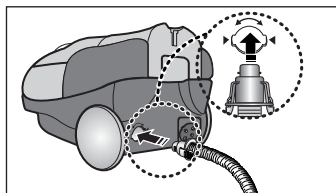


ПОЛОЖЕНИЕ “УПОР”

Вверху задней части пылесоса имеется опора для насадки, на которую удобно опирать насадку во время перерывов в работе.

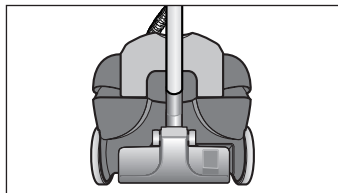


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Для удобства хранения и транспортировки в корпус этого пылесоса встроена система зажимов, использование которой позволяет удерживать трубку, шланг и насадку в вертикальном положении.

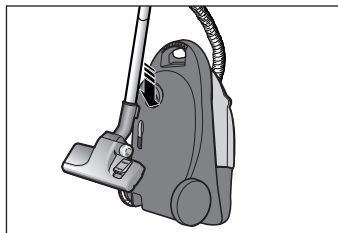


ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА


1) Чтобы открыть крышку отсека пылесборника, нажмите фиксатор отсека вверх. (расположен в передней части отсека пылесборника)

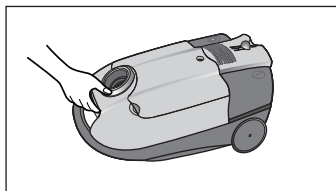


2) Выньте держатель пылесборник с его держателем из пылесоса.

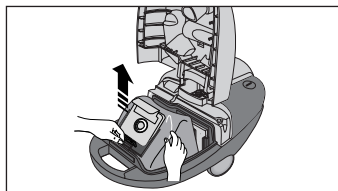


3) Вынув использованный пылесборник, вставьте картонную манжету нового пылесборника в съемный держатель и затем установите пылесборник на место.

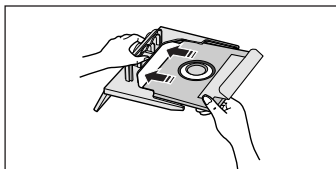

4) Осторожно нажмите на крышку отсека пылесборника, пока не сработает фиксатор отсека.

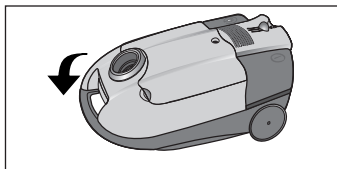

ПРИМЕЧАНИЕ : Использованный пылесборник можно запечатать, отклеив от бумаги липкую ленту и наклеив ее на входное отверстие. (БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ)

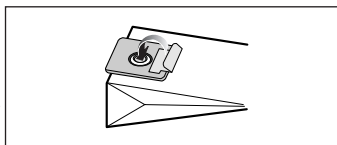

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРЧАТОГО ПЫЛЕСБОРНИКА

После использования пылесоса, если матерчатый пылесборник заполнился пылью, очистите матерчатый фильтрующий пылесборник и используйте его вновь.


УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ И ИХ ЗАМЕНА

1) ВХОДНОЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку отсека пылесборника.
- Вынув фильтр, вытряхните из него пыль, а затем установите на прежнее место.
- Закройте крышку отсека пылесборника


2) ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку отсека пылесборника и вытяните на себя решетку фильтра.
- Извлеките и замените использованный выходной фильтр.
- Установите на место решетку фильтра, а затем закройте крышку отсека пылесборника.

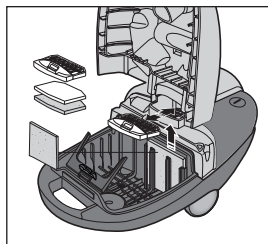


ПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛА

О ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ КОВЕР/Прежде чем пользоваться пылесосом, убедитесь в том, что переключатель установлен в положение, соответствующее типу поверхности, которую вы собираетесь чистить.



Для чистки ковров выберите положение "Ковер" ①.
Для чистки пола, плитки и т.п. выберите положение "поверхность" ②.

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы поддерживать оптимальную эффективность работы пылесоса, чистите насадку для чистки пола с помощью насадки для чистки в щелях.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не включается	Не подается электропитание.	Проверьте сетевой шнур, штепсельную вилку и сетевую розетку.
Всасывающая мощность постепенно уменьшается.	Насадка для чистки пола, всасывающий шланг или трубка заблокированы посторонним предметом.	Удалите застрявший предмет.
Сетевой шнур не сматывается назад полностью.	Сетевой шнур перекрутился или намотался неравномерно.	Вытяните сетевой шнур на 2-3 метра и нажмите на кнопку обратной намотки шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ(W)	ПОТРЕБЛЯемая ЭНЕРГИЯ(W)	НАПРЯЖЕНИЕ(V)	ЧАСТОТА(Hz)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(mm)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
VC-7615	350	1500	230	50	4.6	7.5	270*450*240	310*502*331
VC-7615V	350	1500	230	50	4.6	7.5	270*450*240	310*502*331
VC-7616	360	1600	230	50	4.6	7.5	270*450*240	310*502*331
VC-7616V	360	1600	230	50	4.6	7.5	270*450*240	310*502*331
VC-7616VN	360	1600	230	50	4.9	7.8	270*450*240	310*552*331

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400
www.samsung.ru

DJ68-00085G REV(0.3)